

CS8910

Multifunction remote control unit

マルチファンクションリモコン REMO 910



タッチパネル式電波(RF)赤外線(IR)両用IR学習プリセット付きリモコン
当社全ての製品とTV、ビデオ等のIR家電を家一軒分これ一台で操作できます。

構造・設置：ACアダプタ、充電台、リチウム充電電池付属の充電式ハンディーリモコン
使用後は充電台で「ピッ」と充電

操作・機能：主機能…RFの設定と操作とタイマー、IRの学習と操作、時計、アラーム
補助機能…数百の便利なIRプリセットコード、操作のカスタマイズ
多機能でもタッチパネルで簡単切り替え
操作は共通…<>・^ボタンがON・OPEN、><・vボタンがOFF・CLOSE
一つのボタンを複数機器に登録すればグループ齊操作が可能


安全・信頼：電波法に則り技適マーク (E) 取得済み
ACアダプタは電安法 (PSE) 適合の安全設計

使用例：一日RF、IRを各20操作で標準使用時間約120時間
カタログ裏面及び、ナスノス製品の共通事項もご確認ください。

外観図

■CS8910

(単位mm)
質量 159g (NB01を含む)

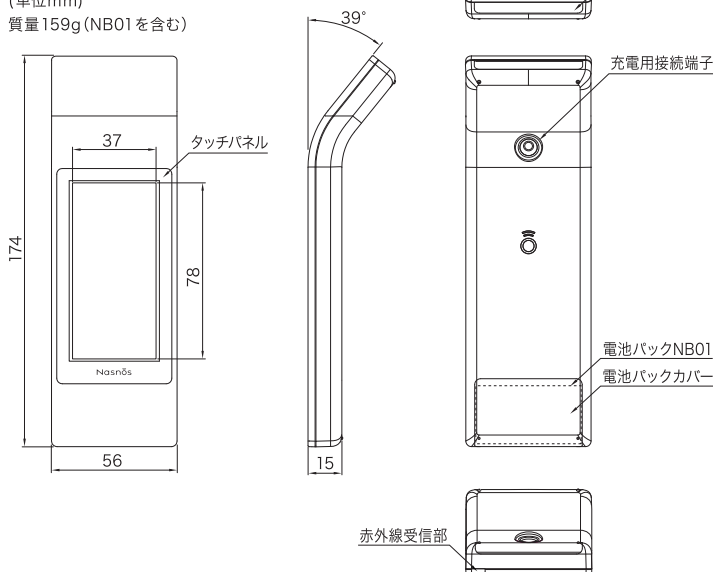


■NC01/02

質量 120g

■NA01/02

質量 30g

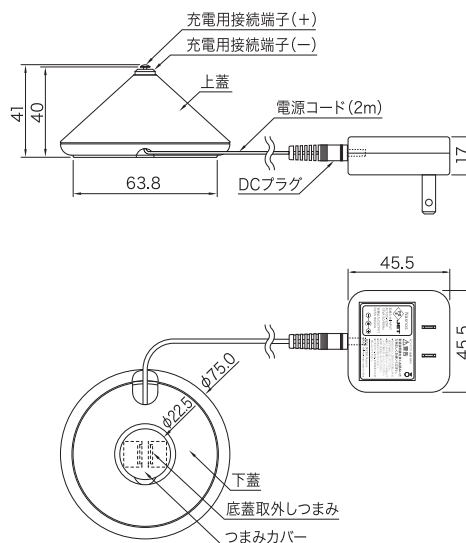

取扱方法

■開梱と準備

- ・包装箱を開け取扱説明書記載の開梱内容の確認をしてください。
- ・電池パックを装填します。
- ・ACアダプタと充電台を接続します。
- ・被操作機器側の準備をします。

■充電方法

- ・ACアダプタをコンセントに差し込みます。
- ・CS8910本体を充電台に乗せます。
- ・CS8910本体からピッと音がして充電を開始します。
- ・バッテリー残量インジケータがフル点灯で充電完了です。

□初期設定

- ・現在の日時、時刻をセットします。
- ・アラームやタイマーを使用する場合は必要です。

■は必須項目です。必ずこの手順を踏む必要があります。

□は任意項目です。必要に応じてお使いください。

■RFの設定と操作

- ・まず被操作機器に、アイコン番号情報(ID)を登録します。
- ・RF SETUP画面で機器アイコンごとに操作アイコン番号(ID)を電動カーテンなどの被操作機器に登録してください。
- ・この時被操作機器側ではリセットスイッチの操作などが必要です。
- ・操作画面で登録したアイコン番号の「<」や「>」に触れると照明コントローラや電動カーテンが作動します。

□IRの学習と操作

- ・IRリモコン式家電を約600のプリセットコードで操作できます。
- ・未登録や完全対応でない場合は学習させることができます。
- ・CS8910の赤外線受信部に家電リモコンの赤外線送信部を向けてボタンごとに学習操作をします。

□その他

- ・アラームの曜日、時刻の設定、RF機器のタイマー操作ができます。
- ・時刻画面表示、アイコン位置、音量、使用AV機器の選択、操作ロックなどさまざまなカスタマイズ機能があります。

主な仕様

機能	Nasnos 機器の操作、IR 家電の学習・操作 時計、アラーム、カスタマイズ機能など Nasnos 機器操作アイコン数 / 29 (機器又はグループ) IR 機器操作アイコン数 / 15 (機器)
適合機器	RF / Nasnos 全製品 IR / IRリモコン式のAV機器、エアコン*1
電池	電池容量 / 700mAh
電源	源: ACアダプタ入力 / AC100V-120V 50/60Hz ACアダプタ(充電台)出力 / DC5V 800mA

通信	方式 / RF式 (電波式) 操作距離 / 約15m*2 周波数 / 313.625MHz (特定小電力機器) 方式 / IR式 (赤外線式) 操作距離 / 約8m*3
使用時間	標準使用時間 / 約120時間*4 連続待機時間 / 約160時間*5 充電時間 / 約7時間*6
保護機能	短絡保護、過電流保護等
周囲温度	0 ~ 40℃
周囲湿度	35 ~ 85%RH (結露が無いこと)

*1. 機器の種類や機能、リモコンボタンの種類、数によっては学習や操作ができないものがあります。

*2. 途中に障害物がない場合の試験用標準機器と組み合わせたデータに基づいています。

周囲で使われている電波の状況や建物の構造、材質、家具などの影響で作動しにくいことがあります。

*3. 当社で選定した家電機器と組み合わせたデータに基づいています。8mより操作可能な距離が短い機器が存在する可能性があります。

*4. 一日当たりRFとIRをそれぞれ20操作の場合。

*5. 無操作、スリープ画面での待機の場合。

*6. LOW BATTERY表示が出てから充電し、満充電表示が出るまでの時間。

●セットの色の選択が可能です。ホワイトセット: CS8910-0011、NA01、NC01 ブラックセット: CS8910-0012、NA02、NC02

●取扱説明書やNasnos製品の共通事項をご確認いただき、取扱には十分注意し安全にご使用ください。●本紙の記載内容は改良のため、また関連法律・規則などの追加・変更に対応するため、予告無く変更する場合があります。ご購入の際には販売店にご確認ください。